

G-Call 《モバイルブロードバンド》 セットアップガイド【PCカードモデル】

! 設定前に必ずお読みください

- 下記記載のIDとパスワードで、接続先設定をしてください。
設定が無い場合、今後ご利用いただけなくなる場合がありますのでご注意ください。

ユーザー名：xxxxxxxxx@ijmobile.jp

パスワード：xxxxxxxxxxxxxx

- EM chip 及び 端末のご利用は、別紙 G-Callモバイルブロードバンドサービス利用規約に準じます。
- EM chip 及び 端末は、G-Callモバイルブロードバンドが提供する通信でのみご利用になれます。

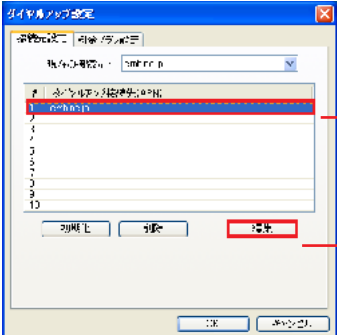
セットアップマニュアルには保証書同封と明記されておりますが、G-Callモバイルはレンタル契約となるため、保証書は入っておりません。

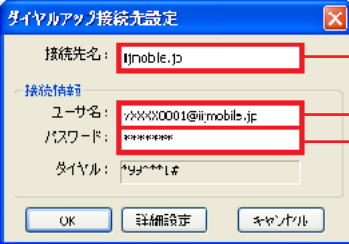
まずは 別紙の「かんたんD02NE セットアップマニュアル」を参照し「Chapter1」～「Chapter4」まで行ってください。

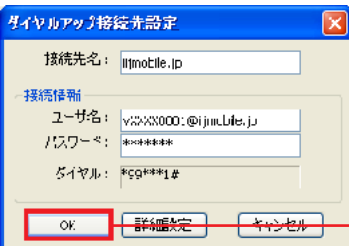
次に 接続先設定を行ってください

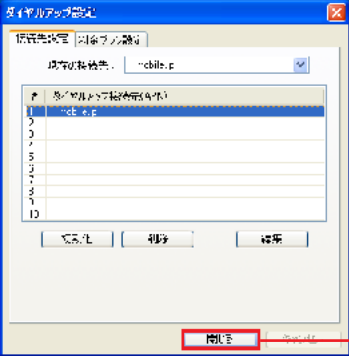
1. 端末がお使いのパソコンにセットされている事を確認し、「スタート」メニューの「プログラム」から、「EMOBILE」内の「EMOBILE D02NE ユーティリティ」を選択します。

2.  「設定」をクリックし、「ダイヤルアップ設定」をクリックします。

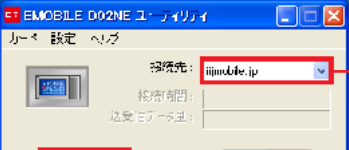
3.  「1」の「emb.ne.jp」をクリックし、「編集」ボタンをクリックします。

4.  接続先名：「ijmobile.jp」を入力
ユーザ名：裏面に記載されたユーザー名を入力
パスワード：裏面に記載されたパスワードを入力

5.  OK ボタンをクリックします。

6.  閉じる ボタンをクリックし、設定画面を閉じてください。

インターネットに接続するときは

1. 端末とお使いのパソコンが接続されている事を確認し、「スタート」メニューの「プログラム」から、「EMOBILE」内の「EMOBILE D02NE ユーティリティ」を選択します。
2.  「接続先」に「ijmobile.jp」が表示されている事を確認し
接続 ボタンをクリックします。