

G-Call 《モバイルブロードバンド》

セットアップガイド【USBモデル】

！ 設定前に必ずお読みください

- 下記記載の ID とパスワードで、接続先設定をしてください。
設定が無い場合、今後ご利用いただけなくなる場合がありますのでご注意ください。

ユーザー名：xxxxxxxxx@iijmobile.jp

パスワード：xxxxxxxxxx

- EM chip 及び 端末のご利用は、別紙 G-Call E モバイルブロードバンドサービス利用規約に準じます。
- EM chip 及び 端末は、G-Call E モバイルブロードバンドが提供する通信でのみご利用になれます。

セットアップマニュアルには保証書同封と明記されておりますが、G-Call E バイルはレンタル契約となるため、保証書は入っておりません。


まずは 別紙の「かんたん D02HW セットアップマニュアル」を参照し、Windows の方は「Chapter1」～「Chapter5」まで、Macintosh の方は「Chapter1」～「Chapter4」「Chapter7」を行ってください。

次に 接続先設定を行ってください Windows の方は裏面をご覧ください

■ Macintosh の場合

1. 端末とパソコンが接続されている事を確認し、「Macintosh HD」>「アプリケーション」>「EMOBILE D02HW ユーティリティ」をダブルクリックします。
2. 「設定」をクリックします。(既に任意の名前(例: GCall)が設定されている場合は、インターネットに接続するときはへ進んでください)
3. 「新規」をクリックし、以下の通り設定します。

- ▶ プロファイル名
任意の名前(英数字)を入力(例: GCall)
- ▶ アクセスポイント名: iijmobile.jp
- ▶ 接続番号: *99****1#
- ▶ ユーザ名: 上記のユーザー名を入力
- ▶ パスワード: 上記のパスワード名を入力
- ▶ 認証: 「CHAP」を選択

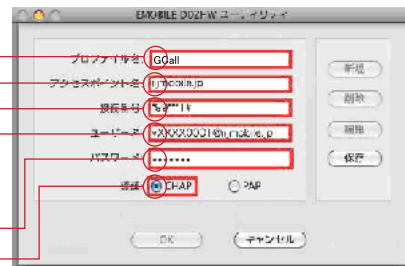

4. 「保存」をクリック後、「OK」をクリックし、設定を終了します。

インターネットに接続するときは

端末とパソコンが接続されている事を確認し、「Macintosh HD」>「アプリケーション」>「EMOBILE D02HW ユーティリティ」をダブルクリックします。「接続先」にある「 」をクリックし、「接続先」に入力した任意の名前(例: GCall)を選択し「接続」をクリックします。

■ Windows の場合

1. デスクトップ上の「EMOBILE HW Utility」アイコンをダブルクリックします。


EMOBILE HW Utility



画面に左のようなウィンドウが表示されます。設定 ボタンをクリックします。既に任意の名前(例: GCall)が設定されている場合は、インターネットに接続するときはへ進んでください)




新規 ボタンをクリックします。

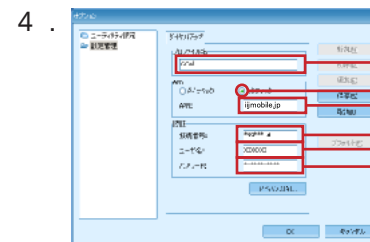

- ▶ プロファイル名: 任意の名前を入力(例: GCall)
- ▶ APN
「スタティック」を選択
入力欄に「iijmobile.jp」を入力
- ▶ 認証
接続番号: 手順どおり実施されている場合は、変更の必要はありません。(画面の表示は例です)

ユーザ名: 裏面に記載されたユーザー名を入力
パスワード: 裏面に記載されたパスワードを入力

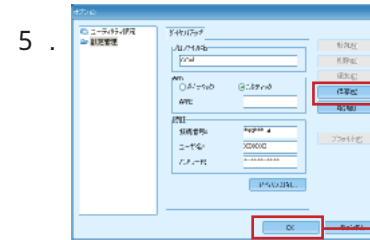

保存 ボタンをクリックします。



OK ボタンをクリックします。

インターネットに接続するときは

端末とパソコンが接続されている事を確認し、デスクトップ上の「EMOBILE HW Utility」アイコンをダブルクリックします。

「接続先」にある「 」をクリックし、「接続先」に入力した任意の名前(例: GCall)を選択し「接続」をクリックします。