

G-Call 海外携帯レンタル

Samsung GT-E1080i 操作説明書



基本仕様

連続通話時間

約7時間

連続待受時間

約550時間

《目次》

- ① カスタマーサポート
- ② レンタル携帯の返却先
- ③ 電話機各部の名称
- ④ 電源の入れ方/切り方
- ⑤ 電話のかけ方
- ⑥ 電話の受け方
- ⑦ 電話の切り方
- ⑧ 電話機の充電方法
- ⑨ キーロック(誤操作防止)の方法
- ⑩ 時計機能とアラームの使い方
- ⑪ 電話帳の使い方
- ⑫ 不在着信/着信履歴 /リダイヤルの確認方法
- ⑬ 通話音量の設定方法
- ⑭ 着信音量/バイブレータとサイレントモードの設定方法
- ⑮ トラブルや故障のときは

① カスタマーサポート

連絡先は渡航先により異なります。
「電話のかけ方説明書」をご参照ください。


盗難・紛失の場合は、カスタマーサポートまで至急お電話ください。サービス時間外の場合は、恐れ入りますが留守電にお残しください。また、メールでも受付いたします。

※連絡先詳細は、別紙「電話のかけ方説明書」をご参照ください。連絡の際は、連絡先(ホテルの場合はホテル名・電話番号・部屋番号)・お名前を必ずお伝えください。連絡時点より、不正利用があってもお客様への責任は問われません。



② レンタル携帯の返却先

■ 空港カウンターでの返却

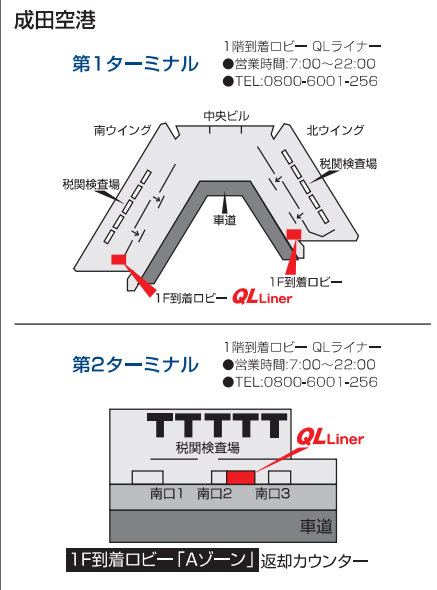


■ 宅配便での返却

カウンターでのご返却ができない場合は、以下の返却先にご返送ください。
送料着払いの場合はレンタル携帯ご利用代金と一括してご請求いたします。

〒286-0118
千葉県成田市本三里塚1001-1275
株式会社ケーティーシー
G-Callレンタル携帯配送センター
担当者 渡邊 大橋
TEL:0476-35-2855 / FAX:0476-35-3018

③ 電話機各部の名称

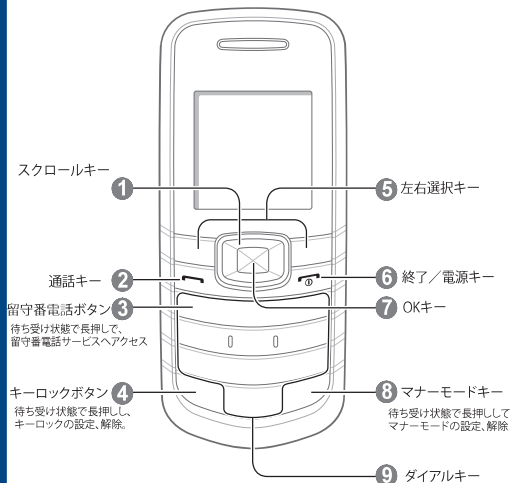

電話機を一定時間操作しないとスクリーンセーバーとなります。
【終了/電源キー】を押すと待ち受け画面になりロックがかかりますので、左下*のキーを長押ししてロック解除してください。
操作中に【終了/電源キー】を押せばいつでも待ち受け画面に戻ります。

④ 電源の入れ方/切り方

【終了/電源キー】を1秒以上長押しします。

⑤ 電話のかけ方

ダイヤル方法など詳細は、別紙「電話のかけ方説明書」をご参照ください。

1) 国内発信

市外局番からダイヤルし、【通話キー】を押します。

2) 国際発信:「+」で発信

1. 待ち受け画面で **0** ゼロのキーを長押しします。
2. ディスプレイに「+」表示が出たら、電話をかける相手の国番号・市外局番の0を除いた番号をダイヤルし【通話キー】を押します。

※国際発信方法は、別紙「電話のかけ方説明書」の指定方法に従ってください。発信方法が指定されている国/地域(中国、香港、インドネシア、シンガポール)で「+」発信を行った場合、料金異なりますのでご注意ください。

3) 国際発信:国際アクセス番号で発信

国際アクセス番号(国により異なります)
-国番号-市外局番の最初の0を除いた電話番号をダイヤルし、【通話キー】を押します。
※市外局番の無い国や市外局番が「0」から始まらない国もあります。

⑥ 電話の受け方


着信音が鳴ったら(バイブレータが震えたら)、
【通話キー】を押すと応答できます。

⑦ 電話の切り方

通話を切りたい時・通話が終わったら
【終了/電源キー】を押すと終話し待受に戻ります。

⑧ 電話機の充電方法

上記図のように接続してください。
正常に充電が始まると、電池充電目盛が左右に動きます。フル充電には、概ね2時間程度かかります。



⑨ キーロック(誤操作防止)の方法

1. 待ち受け画面で *****(アスタリスク)キーを長押しすると設定出来ます。
2. 設定が完了すると、Keypad locked と表示されます。
3. 解除方法も、セット時と同じ手順で行います。解除が完了すると、Keypad unlocked と表示されます。
4. 一定時間携帯の操作をしないと、キーロックが自動的にかかるので *****を長押しして、キーロックを解除して下さい。

⑩ 時計機能とアラームの使い方

1) 時刻の設定



1. 待ち受け画面で **左選択キー**(Menu)を押します。
2. **settings** を選び **左選択キー**(Menu)を押します。
3. **3.Time and Date** を選び **左選択キー**(Select)を押します。
4. 時刻を設定し、**左選択キー**(Save)を押します。

2) アラームの設定




1. 待ち受け画面で **左選択キー**(Menu)を押します。
2. **Alarms** を選び **左選択キー**(Select)を押します。
3. 任意の **Alarm** を選び **左選択キー**(Select)を押します。
4. 「Alarm Activation」の項目で左右スクロールボタンで、**On** を選択。下にスクロールし「Alarm time」でアラーム時刻を設定。
5. 上下にスクロールし、その他音量等の設定を任意に行い **左選択キー**(Save)を押します。
6. 待ち受け画面上部に時計のアイコンが表示されます。

⑪ 電話帳の使い方




1) 登録方法

1. 待ち受け画面で、電話番号を打ち込み、 **左選択キー (Option)**
2. **3.Create contact** を選び、**OK キー** を押します。  を押します。
3. **Type** が表示されたら、任意の項目を選び、**OK キー** を押します。
4. **Name** の欄に名前を入力したら **OK キー** を押します。
5. **Saved** と表示され登録が完了します。

2) 検索方法



1. 待ち受け画面で  **右選択キー (Contact)** を押します。
2. 電話帳が表示されます。
3.  **スクロールキー** 上下で通話したい相手を選びます。
4.  **通話キー** を押すと、発信します。

3) 削除方法

1. 待ち受け画面で  **右選択キー (Contact)** を押します。
2. 電話帳が表示されます。
3.  **スクロールキー** 上下で削除したい項目を選びます。
4.  **左選択キー (Options)** を押し、**5.Delete** を選び、**OK キー** を押します。
5. **Deleted** とメッセージが出て削除完了です。



⑫ 不在着信/着信履歴 /リダイヤルの確認方法

1) 不在着信

1. 待ち受け画面で  **左選択キー (Menu)** を押します。
2.  **Call log** を選択し、 **左選択キー (Select)** を押します。
3. **3.Missed Calls** を選択し、 **左選択キー (Select)** を押すと不在着信一覧を確認できます。




※発信者番号通知は表示が保障されていませんのでご注意ください。
不在着信履歴に全く別の番号が残る場合があります。

2) 着信履歴確認


1. 上記 1~2 の操作を行います。
2.  **スクロールキー** を右に押します。
3. **3.received calls** を選択し、 **左選択キー (Select)** を押すと着信履歴一覧を確認できます。

※発信者番号通知は表示が保障されていませんのでご注意ください。
着信履歴に全く別の番号が残る場合があります。

3) リダイヤル

1. 待ち受け画面で  **通話キー** を押します。
2. リダイヤル一覧が表示されます
(履歴がない場合は表示されません)
3.  **スクロールキー** 上下で通話したい相手を選びます。
4.  **通話キー** を押すと、発信します。
⇒電話帳の登録データや発信履歴はご返却後に弊社が責任を持って削除しますのでご安心ください。

⑬ 通話音量の設定方法

通話中に  **スクロールキー** 上下で音量を調整します。

⑭ 着信音量/サイレントモード の設定方法

1) 着信音量の設定

1. 待ち受け画面で  **左選択キー (Menu)** を押します。
2.  **Settings** を選択し  **左選択キー (Select)** を押します。
3. **Settings** が表示されたら、**1.Profile** を選び、 **左選択キー (Select)** を押します。
4. **Profiles** が表示されるので、**1.Normal profile** を選択しているのであれば、そこで  **左選択キー (Select)** を押します。
5. **2.Edit** を選び  **左選択キー (Select)** を押します。
6. **Volume** を選択し  **左選択キー (Change)** を押します。
7. **Call alert** を選んだ状態で、左右のスクロールで音量調整。
8. 音量が決まったら、 **左選択キー (Save)** を押します。

2) サイレントモード(マナーモード)の設定

⇒設定すると着信音/キー操作音が無音となります。



1. 待ち受け画面で右下の*のキーを長押しします。
Silent profile on と表示されます。
2. 解除するときは同じく右下の*のキーを長押し。
Normal profile on と表示されます。

⑮ 言語の設定







1. 待ち受け画面で  **左選択キー (Menu)** を押します。
2.  **Settings** を選択し  **左選択キー (Select)** を押します。
3. **4 Phone** を選択し、 **左選択キー (Select)** を押します。
4. **1 Language** を選択し、 **左選択キー (Select)** を押します。
5. **Deutsch**(ドイツ語)、**English**(英語)、**Italiano**(イタリア語)、**Francais**(フランス語) から言語を選択し、 **左選択キー (save)** を押します。

⑮ トラブルや故障のときは

1) 電話がかかけられない時は

1.  **アンテナバー** が立っているかを確認してください。
地下や建物のなか、辺境の場所では使えない場合があります。
2. 電話のかけ方を確認してください。
⇒参照:本マニュアル⑩
詳しいダイヤル方法は、別紙「電話のかけ方説明書」を参照してください。
3. 電源のOff/Onとバッテリー脱着を試してください。
a.  **終了/電源キー** を1秒以上長押しして電源をOffにしてください。再度、同じキーを長押しして電源をOnにしてください。
b. 回復しない場合、バッテリーの脱着をお試しください。
c. 回復しない場合、SIM カードの脱着をお試しください。
4. ネットワーク (電話会社) の手動選択を行ってください。

《設定方法》

- a. 待ち受け画面で  **左選択キー (Menu)** を押します。
- b.  **Settings** を選択し  **左選択キー (Menu)** を押します。
- c. **Settings** が表示されたら、**7.Network** を選択し、 **左選択キー (Select)** を押します。
- d. **Network** が表示されたら、**Automatic** か **Manual** の選択肢から **Manual** を選択し  **左選択キー (Select)** を押します。
- e. 電話機が自動的に接続可能なネットワークを検出します。
- f. 「Network list」から電話会社を選択し、 **左選択キー (select)** を押します。

※ご注意

- ・「Network list」に表示された電話会社によっては接続できない場合があります。その場合は、別の電話会社を選択してください。
- ・「Manual」設定時は、選択した電話会社以外は接続できないようになっています。別の国に移動した場合、自動で新しい電話会社は選択出来ませんので「Automatic」に戻してください。

2) キーが効かない、画面がフリーズした時は

1. キーロックがかけていないか、確認してください。
キーロックがかかっている場合は*を長押ししてロック解除してください。
2. 電源のOff/Onを試してください。

3) 充電が出来ない時は

1. 正しく接続されているか、確認してください。
⇒参照:本マニュアル⑩
2. バッテリーを取り外してください。金属の接触部分が少しでも濡れていると充電できない場合があります。バッテリー脱着を試してください。

4) 突然メール (SMS) が届いた時は

渡航先で最初に電源を入れた時や、別のネットワーク (電話会社) の電波を掴んだ時に電話会社から案内や販促のメールを受信する事があります。受信や内容を確認しても料金はかかりませんのでご安心ください。

5) 画面に文字が表示されたままになった時は

1. 「Insert SIM」「SIM no register」
電話機とSIMカード (電話番号情報の入ったICカード) が接触不良を起こしています。電話機の裏蓋を外し、バッテリーを外し、SIM カードを一旦抜いた後、差し直して下さい。
それでも改善なければ、カスタマーサポートに連絡下さい。
2. 「SIM blocked」「SIM rejected」
「Enter PIN code」「Enter PUK code」
セキュリティ設定の誤操作を行ってしまった場合など、SIMカードがブロックされた場合に発生します。不用意に操作せず、カスタマーサポートへご連絡ください。
3. 「SIM registration failed」
電話機がネットワークにうまく認識されていません。
電源のOff/Onを試してください。回復しない時は、カスタマーサポートへご連絡ください。

6) 電話機を壊してしまった、 水に濡らしてしまった時は

弁済金として¥52,500 (電話機のみ破損の場合) を後日請求させていただきます。

7) 電話機を紛失、または盗難にあった時は

不正利用される可能性があります。直ちにカスタマーサポートまで連絡してください。見つからない場合、弁済金として¥52,500 (電話機のみ紛失の場合) を後日請求させていただきます。

G-Call

G-Call 運営会社 (株) ジーイーピー
〒141-0022 東京都品川区東五反田 5-25-19
東京デザインセンター 5F

電話でのお問い合わせは

 **0120-979-256**

※海外からは **[国際アクセス番号]-81-3-5791-7101**

受付時間: 月~金 AM9:00~PM8:00 / 土日 AM9:00~PM:6:00

www.g-call.com

FAX:03-5791-7102 E-MAIL:info@g-call.com

2012年11月1日現在 サービス内容、料金は予告なく変更される場合がございます。
あらかじめご了承ください。