

受信メールについて

電源を入れたり、移動中に利用通信が切り替わったりした場合、自動的にメールが入る場合があります。このメールは、通信会社からのあいさつ文ですので、読まなくても問題ありません。
また、読んでも、料金はかかりません。

注意事項

- 誤発信を避けるため、電話を使用しない時は必ずボタンロックすることをお勧めします。
(操作方法に関しては操作説明書の「使用しない場合にキーをロックする」をご覧ください。)
通話終了後は必ず終了ボタンを押してください。
- 天候、地形その他の自然条件又は通信施設等の整備状況により、または地下など電波の届きにくい場所では通話ができない場合があります。
- この携帯電話機は日本でもご利用いただけますが、日本でご利用された場合は、290円/分または実費の2倍を申し受けます。
- 日本の携帯電話で海外に電話をかける場合、事前に国際電話会社への国際電話利用申込が必要です。
- 日本以外への通話、または操作説明書にない方法で電話をかけた場合には、290円/分または実費の2倍を申し受けます。
- フリーダイヤル、コレクトコール、プリペイドカード、コーリングカードを利用される場合でも課金されます。
- 本サービスをご利用の場合、お申込みのレンタル期間についてのレンタル料、受渡手数料、ならびに必要なに応じてミニマム通話料を請求いたします。通話料は通話明細を基に計算しますので、ミニマム通話料を超過した部分の請求は原則帰国月となります。このため、請求が複数回に分かれることがありますので予めご了承ください。


宅配返却先

カウンターでのご返却ができなかった場合は、以下の返却先にご返送ください。
送料着払いの場合は、レンタル携帯電話ご利用代金と一括してご請求いたします。

〒286-0118 千葉県成田市本三里塚 1001-1275
株式会社ケイティシー G-Callレンタル携帯電話配送センター
TEL: 0476-35-2855 FAX: 0476-35-3351

NOKIA2730 操作説明書

端末各部の説明

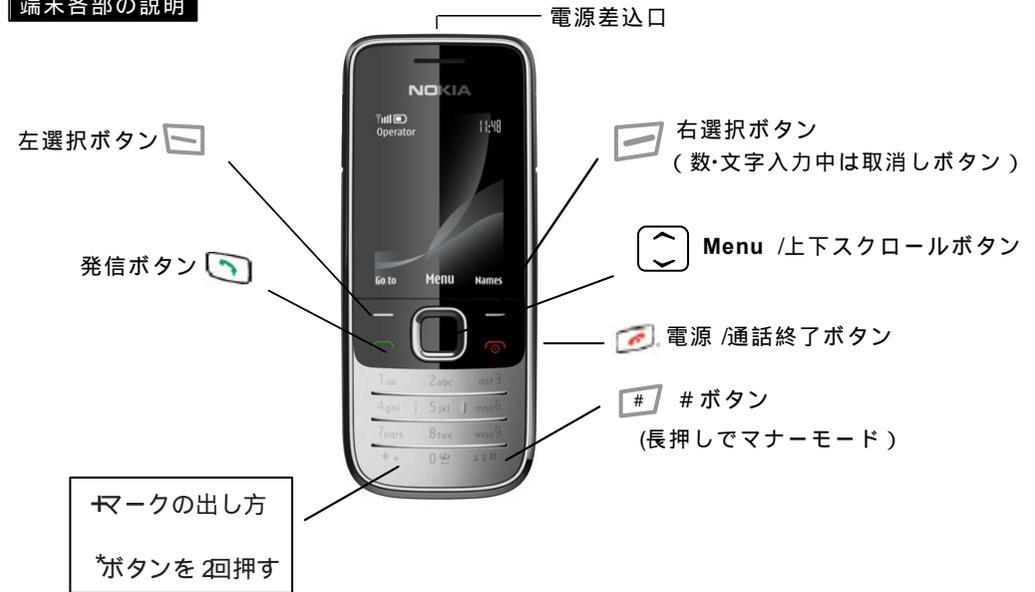

通話時間等

連続通話時間	待受け時間
最大 3時間	最大 400時間

ご注意ください：
ご利用頻度、ご利用環境によりバッテリーの消耗が激しい
通話時間、待受時間とも表示時間より短くなる場合があります。

充電について

充電器の接続コードを、電話機上部の穴に差し込む。

画面左のバッテリー残量表示アイコンが動く。

充電が完了すると表示が消える。

電源を入れたまま充電すれば、充電時間は長くなりますが、受信も発信も可能です。
充電器は 電圧 100 ~ 240V 対応のため、日本でも充電できます。

アクション	ボタン操作
電源 ON/OFF	電源ボタンを長押し
電話をかける	電話番号をダイヤルし を押す 通話
電話を切る	を押す 終了
電話に出る	を押す 受信

音量・着信設定

アクション	ボタン操作
受話音量調整	通話中、 上(音量 Up) 下(音量 Down) で調整
着信音量調整	Menu Settings Tones を選択
着信パターン	Ringing tone (左右) で 選択 決定キーでSave
着信音量	Ringing volume (左右) で選択 決定キーでSave
ボタン操作音	Keypad tones (左右) で選択 決定キーでSave
マナーモードの設定	右下の「#」を長押し 画面上部に Silent と表示される 解除の場合は再度「#」を長押しして下さい

番号リストを利用する

アクション	ボタン操作
発信 / 着信履歴の電話番号にかける	初期画面で を押す で 番号検索 (最新 10 件まで) し、 かけたい番号を表示させる で発信 ↑ が発信履歴 ↓ が着信履歴です。
電話リストに登録する	電話番号を入力 決定キーでSave で電話種類を選択 決定キーでSelect 名前等必要事項を入力 決定キーでSave
登録番号の訂正	登録中に間違ったら右選択ボタンで番号を消し、正しく入力し直す 登録後に訂正 下で登録番号を表示 左選択ボタンでOptions Edit 入力し直す 決定キーでSave Menu 画面に戻る
登録番号に電話する	下を押して登録番号を選択 発信 下で登録リストを表示 決定キーで選択し左選択ボタンでOptions
登録番号の消去	でDeleteを選択 (Delete numberの場合) Delete? Yes (Delete contactの場合) Delete all details? Yes

ご注意

海外 (例 日本) 発信番号は表示が保証されていません。
表示されなかったり、全く異なる番号表示になる場合があります。
登録番号、発着信履歴等のご返却後こちらで責任をもって消去いたします。

アクション	ボタン操作
オペレーターセレクション	Menu 画面 で Settings で Phone を選択 で operator selection を選択 Automatic, Manual と表示 で Manual を選択 Searching 表示された通信会社から回線を選択

時刻・日付を変更する

アクション	ボタン操作
	Menu 画面 で Settings で Date and time を選択 で Date&time settings を選択
日付設定	DD-MM-YYYY 日付入力 (日)(月)(年)の順に入力 決定キーでSave
時刻設定	hh:mm 時刻入力 決定キーでSave
アラーム設定	Menu 画面 で Organister を選択 Alarm clock を選択 Alarm time で時刻 hh:mm を入力、Repeat (繰り返し) の On/Off Alarm tone でアラーム音を選択

通話時間を確認する

アクション	ボタン操作
通話時間数を表示	Menu Log を選択 を 6 回下押し Call duration を選択 Last call (最後にかけた分) / All calls (全体の時間数) / Received Calls (受信時間数) / Dialed Calls (発信時間数) を選択

通話料は CDR (通話明細) に基づき計算されます

使用しない場合にキーをロックする (バックなどに入れている場合の誤作動を防ぐため)

アクション	ボタン操作
設定	を押す 素早く「*」を押す Keys locked と表示 画面下に Unlock と表示 画面左上に マーク表示
解除	左下に Unlock と表示 を押す 素早く「*」を押す Keypad unlocked 画面左下に Menu と表示 画面左上 マークが消える

ロック中でも、 で受信はできます。