

## G-Call 海外携帯レンタル

# NOKIA 1110 操作説明書

U



### 基本仕様

連続通話時間	約3~5時間
連続待受時間	約245~380時間
充電時間	約2時間

### 《目次》

- ① カスタマーサポート
- ② レンタル携帯の返却先
- ③ 電話機各部の名称
- ④ 電源の入れ方/切り方
- ⑤ 電話のかけ方
- ⑥ 電話の受け方
- ⑦ 電話の切り方
- ⑧ 電話機の充電方法
- ⑨ キーロック(誤操作防止)の方法
- ⑩ 時計機能とアラームの使い方
- ⑪ 電話帳の使い方
- ⑫ 不在着信/着信履歴/リダイヤルの確認方法
- ⑬ 通話音量の設定方法
- ⑭ 着信音量/バイブレーターとサイレントモードの設定方法
- ⑮ トラブルや故障のときは

## ① カスタマーサポート

連絡先は渡航先により異なります。  
「電話のかけ方説明書」をご参照ください。

盗難・紛失の場合は、カスタマーサポートまで至急お電話ください。サービス時間外の場合は、恐れ入りますが留守電にお残しください。また、メールでも受付いたします。

※連絡先詳細は、別紙「電話のかけ方説明書」をご参照ください。連絡の際は、連絡先(ホテルの場合はホテル名・電話番号・部屋番号)・お名前を必ずお伝えください。連絡時点より、不正利用があってもお客様への責任は問われません。




## ② レンタル携帯の返却先


### ■ 空港カウンターでの返却

#### 成田空港

- 第1ターミナル 1階到着ロビー QLライナー  
●営業時間:7:00~22:00  
●TEL:0800-6001-256

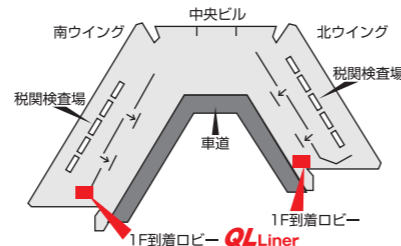


- 第2ターミナル 1階到着ロビー QLライナー  
●営業時間:7:00~22:00  
●TEL:0800-6001-256

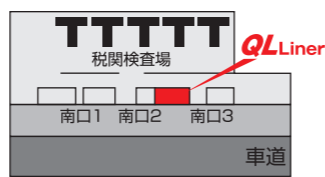

1F到着ロビー「Aゾーン」返却カウンター

#### 関西空港

- 1階到着ロビー IASカウンター  
●営業時間:7:00~22:00  
●TEL:0800-6005-256

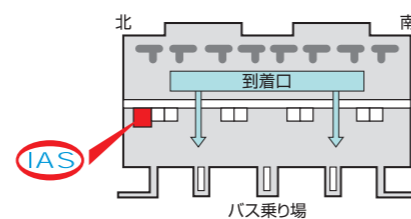


### ■ 宅配便での返却

カウンターでのご返却ができない場合は、以下の返却先にご返送ください。  
送料着払いの場合はレンタル携帯ご利用代金と一括してご請求いたします。

〒286-0118  
千葉県成田市本三里塚1001-1275  
株式会社ケーティーシー  
G-Callレンタル携帯配送センター  
担当者:渡邊、大橋  
TEL:0476-35-2855 / FAX:0476-35-3018

## ③ 電話機各部の名称

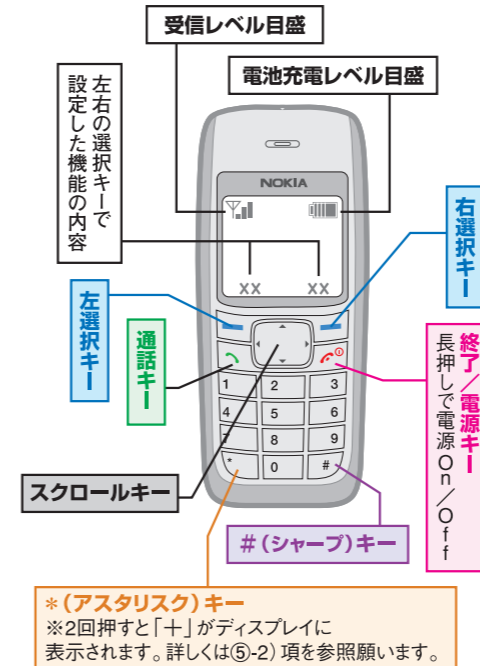

**\* (アスタリスク) キー**  
※2回押すと「+」がディスプレイに表示されます。詳しくは⑤-2)項を参照願います。

電話機を一定時間操作しないとスクリーンセーバーとなります。  
終了/電源キーを押すと待ち受け画面になります。また、操作中に終了/電源キーを押せばいつでも待ち受け画面に戻ります。

## ④ 電源の入れ方/切り方

終了/電源キーを1秒以上長押しします。

## ⑤ 電話のかけ方

ダイヤル方法など詳細は、別紙「電話のかけ方説明書」をご参照ください。

### 1) 国内発信

市外局番からダイヤルし、通話キーを押します。

### 2) 国際発信: 「+」で発信

1. 待ち受け画面で \* (アスタリスク) キーを2回押します。
  2. ディスプレイに「+」表示が出たら、電話をかける相手の国番号・市外局番の0を除いた番号をダイヤルし、通話キーを押します。
- ※国際発信方法は、別紙「電話のかけ方説明書」の指定方法に従ってください。発信方法が指定されている国/地域(中国、香港、インドネシア、シンガポール)で「+」発信を行った場合、料金が異なりますのでご注意ください。

### 3) 国際発信: 国際アクセス番号で発信

国際アクセス番号(国により異なります)  
-国番号-市外局番の最初の0を除いた電話番号をダイヤルし、通話キーを押します。  
※市外局番の無い国や市外局番が「0」から始まらない国もあります。

## ⑥ 電話の受け方

着信音が鳴ったら(バイブレータが震えたら)、通話キーを押すと応答できます。

## ⑦ 電話の切り方

通話を切りたい時・通話が終わったら 終了/電源キーを押すと終話し待受に戻ります。

## ⑧ 電話機の充電方法

上記図のように接続してください。  
正常に充電が始まると、電池充電目盛が左右に動きます。フル充電には、概ね2時間程度かかります。



## ⑨ キーロック(誤操作防止)の方法

1. 待ち受け画面で 左選択キー (Menu) を押した後に、\* (アスタリスク) キーを押すと設定できます。
2. 設定が完了すると、Keypad lockedの表示後、ディスプレイに鍵マークが点灯します。
3. 解除方法も、セット時と同じ手順で行います。解除が完了すると、Keypad activeの表示後、ディスプレイの鍵マークが消灯します。

## ⑩ 時計機能とアラームの使い方

### 1) 時刻の設定

1. 待ち受け画面で 左選択キー (Menu) を押します。
2. スクロールキーを右に4回押します。
3. 「Clock」が表示されたら、左選択キー (Select) を押します。
4. スクロールキーを右に4回押します。
5. 「Time Settings」が表示されたら、左選択キー (Select) を押します。
6. 「Clock」が表示されたら、左選択キー (Select) を押します。
7. スクロールキーを下に押し、「Set the time」が表示されたら、左選択キー (Select) を押します。
8. 時刻を設定し、左選択キー (OK) を押します。
9. 「Time is set」と表示され、設定が完了します。

### 2) アラームの設定

1. 待ち受け画面で 左選択キー (Menu) を押します。
2. スクロールキーを右に4回押します。
3. 「Clock」が表示されたら、左選択キー (Select) を押します。
4. 「Alarm time」が表示されたら、左選択キー (Select) を押します。
5. アラーム時刻を設定し、左選択キー (OK) を押します。
6. 「Alarm on」と表示され、設定が完了するとディスプレイに鐘のマークが点灯します。

## 11 電話帳の使い方

### 1) 登録方法

1. 待ち受け画面で を押します。
2. を右に押します。
3. 「Contact」が表示されたら、 を押します。
4. 「Search」が表示されたら を右に押します。
5. 「Add Contact」が表示されたら、 を押します。
6. 「Contact name」が表示されたら名前を入力し、 を押します。
7. 続けて「Phone number」に電話番号を入力し、 を押します。
8. を押します。
9. 「Saved」と表示され、登録が完了します。

### 2) 検索方法

1. 待ち受け画面で を下に押します。
2. 電話帳が表示されます。
3. 上下で通話したい相手を選びます。
4. を押し、発信します。

### 3) 削除方法

1. 待ち受け画面で を下に押します。
2. 電話帳が表示されます。
3. 上下で削除したい相手を選びます。
4. を押し、 を下に押します。
5. 「Delete」を選択し、 を押します。
6. 確認メッセージが表示されたら を選択します。
7. 削除が完了します。

## 12 不在着信/着信履歴 /リダイヤルの確認方法

### 1) 不在着信

1. 待ち受け画面で を押します。
  2. を右に2回押します。
  3. 「Call register」が表示されたら、 を押します。
  4. 「Missed calls」が表示されます。
  5. を押しと不在着信一覧を確認できます。
- ※発信者番号通知は表示が保障されていませんのでご注意ください。  
不在着信履歴に全く別の番号が残る場合があります。

### 2) 着信履歴確認

1. 上記1～4の操作を行います。
  2. を右に押します。
  3. 「Received calls」が表示されます。
  4. を押しと着信履歴一覧を確認できます。
- ※発信者番号通知は表示が保障されていませんのでご注意ください。  
着信履歴に全く別の番号が残る場合があります。

### 3) リダイヤル

1. 待ち受け画面で を押します。
2. リダイヤル一覧が表示されます  
(履歴がない場合は表示されません)
3. 上下で通話したい相手を選びます。
4. を押し、発信します。  
⇒電話帳の登録データや発信履歴はご返却後に弊社が責任を持って削除しますのでご安心ください。

## 13 通話音量の設定方法

通話中に 上下で音量を調整します。

## 14 着信音量/バイブレーターと サイレントモードの設定方法

### 1) 着信音量の設定

1. 待ち受け画面で を押します。
2. を右に3回押します。
3. 「Settings」が表示されたら を押します。
4. 「Tone Settings」が表示されたら を押します。
5. を右に1回押し、「Ringing volume」が表示されたら を押します。
6. 左右または上下で音量設定し、 を押しと設定が完了します。

### 2) サイレントモード(マナーモード)の設定

⇒設定すると着信音/キー操作音が無音となります。

1. 待ち受け画面で を1回軽く押しします。
2. 「Profiles」が表示されたら を下に2回押し「Silent」にカーソルをあわせませす。
3. を押しと設定が完了します。
4. 解除は上記2の操作で「General」を選択すると完了します。

### 3) バイブレーターの設定

1. 待ち受け画面で を押します。
2. を右に3回押します。
3. 「Settings」が表示されたら、 を押します。
4. 「Tone Settings」が表示されたら、 を押します。
5. を右に2回押し、「Vibrating alert」が表示されたら を押します。
6. を上下で「On」にカーソルをあわせませす。
7. を押しと設定が完了します。

### 4) バイブレーターの解除

1. 待ち受け画面で を押します。
2. を右に3回押します。
3. 「Settings」が表示されたら、 を押します。
4. 「Tone Settings」が表示されたら、 を押します。
5. を右に2回押し、「Vibrating alert」が表示されたら を押します。
6. を上下で「Off」にカーソルをあわせませす。
7. を押しと解除が完了します。

## 15 トラブルや故障のときは

### 1) 電話がかけれない時は

1. アンテナバーが立っているかを確認してください。  
地下や建物のなか、辺境の場所では使えない場合があります。
2. 電話のかけ方を確認してください。  
⇒参照:本マニュアル⑥  
詳しいダイヤル方法は、別紙「電話のかけ方説明書」を参照してください。
3. 電源のOff/Onとバッテリー脱着を試してください。
  - a. **終了/電源キー** を1秒以上長押しして電源をOffにしてください。再度、同じキーを長押しして電源をOnにしてください。
  - b. 回復しない場合、バッテリーの脱着をお試しください。
4. ネットワーク(電話会社)の手動選択を行ってください。

#### 《設定方法》

- a. 待ち受け画面で を押します。
- b. を右に3回押します。
- c. 「Settings」が表示されたら、 を押します。
- d. を右に5回押します。
- e. 「Phone settings」が表示されたら、 を押します。
- f. を右に2回押します。
- g. 「Network selection」が表示されたら、 を押します。
- h. 「Automatic」か「Manual」を選択してください。  
⇒初期設定は「Automatic」となっています。
- i. 「Manual」を選択し、 を押します。
- j. 電話機が自動的に接続可能なネットワークをサーチします。

- k. 「Network list」から電話会社を選択し、 を押します。

#### ※ご注意

- ・「Network list」に表示された電話会社によっては接続できない場合があります。その場合は、別の電話会社を選択してください。
- ・「Manual」設定時は、選択した電話会社以外は接続できないようになっています。別の国に移動した場合、自動で新しい電話会社は選択出来ませんので「Automatic」に戻してください。

### 2) キーが効かない、画面がフリーズした時は

1. キーロックをかけていないか、確認してください。
2. 電源のOff/Onを試してください。

### 3) 充電が出来ない時は

1. 正しく接続されているか、確認してください。  
⇒参照:本マニュアル⑧
2. バッテリーを取り外してください。金属の接触部分が少しでもずれていると充電できない場合があります。バッテリー脱着を試してください。

### 4) 突然メール(SMS)が届いた時は

渡航先で最初に電源を入れた時や、別のネットワーク(電話会社)の電波を掴んだ時に電話会社から案内や販促のメールを受信する事があります。受信や内容を確認しても料金はかかりませんのでご安心ください。

### 5) 画面に文字が表示されたままになった時は

1. 「Insert SIM」「SIM no register」  
電話機とSIMカード(電話番号情報の入ったICカード)が接触不良を起こしています。カスタマーサポートへご連絡ください。
2. 「SIM blocked」「SIM rejected」  
「Enter PIN code」「Enter PUK code」  
セキュリティ設定の誤操作を行ってしまった場合など、SIMカードがブロックされた場合に発生します。不用意に操作せず、カスタマーサポートへご連絡ください。
3. 「SIM registration failed」  
電話機がネットワークにうまく認識されていません。  
電源のOff/Onを試してください。回復しない時は、カスタマーサポートへご連絡ください。

### 6) 電話機を壊してしまった、 水に濡らしてしまった時は

弁済金として¥52,500(電話機のみ破損の場合)を後日請求させていただきます。

### 7) 電話機を紛失、または盗難にあった時は

不正利用される可能性があります。直ちにカスタマーサポートまでご連絡してください。見つからない場合、弁済金として¥52,500(電話機のみ紛失の場合)を後日請求させていただきます。

# G-Call

G-Call 運営会社 (株) ジーイーピー  
〒141-0022 東京都品川区東五反田3-20-14  
住友不動産高輪パークタワー

電話でのお問い合わせは

**0120-979-256**

※海外からは【国際アクセス番号】-81-3-5791-7101

受付時間: 月~金 AM9:00~PM8:00 / 土・日・祝日 AM9:00~PM5:00

**www.g-call.com**

FAX:03-5791-7102 E-MAIL:info@g-call.com

2007年4月1日現在 サービス内容、料金は予告なく変更される場合がございます。  
あらかじめご了承ください。