

**受信メールについて**

G-Call レンタル携帯電話はメールサービスを提供していませんが、電源を入れたり、移動中に利用通信会社が切替ったりした場合、自動的にメールが入る場合があります。このメールは、通信会社からのあいさつ文ですので、読まなくても問題ありません。また、読んでも料金はかかりません。

**宅配返却先**

カウンターでのご返却ができなかった場合は、以下の返却先にご返送ください。送料着払いの場合はレンタル携帯電話ご利用代金と一括してご請求いたします。


286-0118 千葉県成田市本三里塚 1001-1275  
 (株) ケイティーシー 千葉支店 G-Call レンタル携帯電話配送センター  
 担当者: 渡辺、大橋 TEL: 0476-35-2855 FAX: 0476-35-3351

**NOKIA 1100 操作説明書**

K

誤作動を防ぐため、使用しない場合は「キーロック」をお願いします。  
 (キーロックの方法は本マニュアルの3ページをご覧ください)

**端末各部の説明**

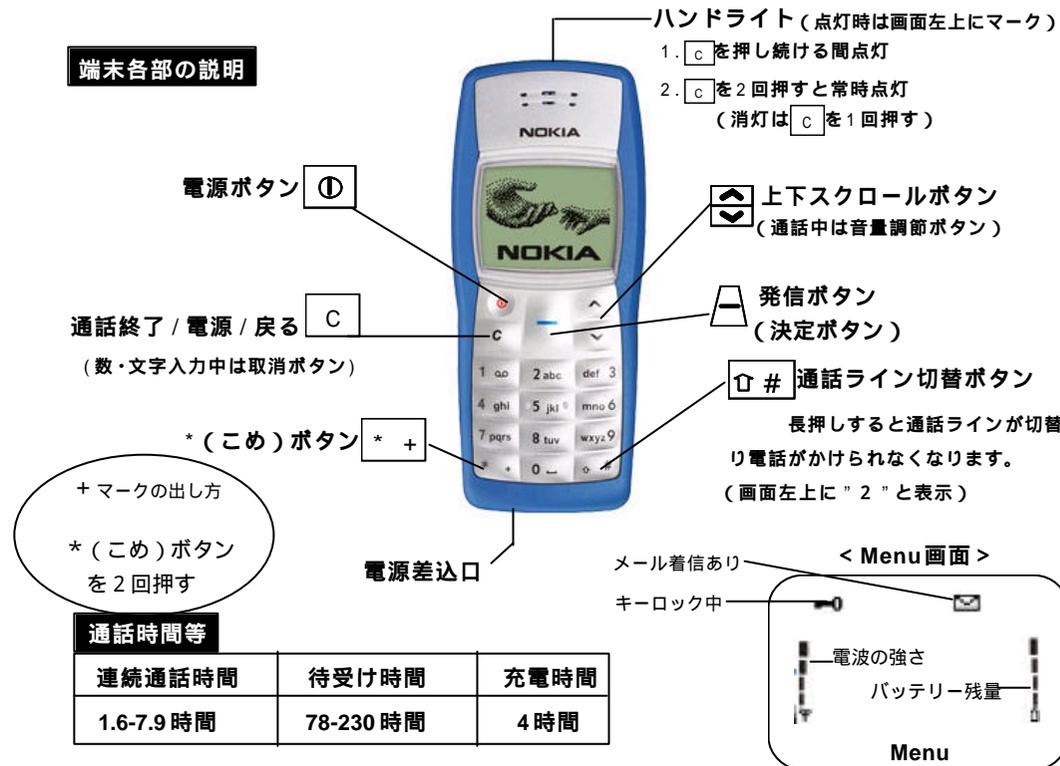

**通話時間等**

連続通話時間	待受け時間	充電時間
1.6-7.9 時間	78-230 時間	4 時間

**ご注意ください:**

ご利用頻度、ご利用環境によりバッテリーの消耗が激しい場合があります。通話時間、待受け時間とも表示時間より短くなる場合があります。

**充電について:**

充電器の接続コードを、電話機本体の底の穴に差し込む。画面右のバッテリー残量表示アイコンが動く。出荷時はフル充電されていません。充電器は電圧100~240V 対応で日本でも充電できます。電源を入れたまま充電すれば、充電時間は長くなりますが、受信も発信も可能です。充電がうまくできない場合、別の場所のコンセントで充電したり、充電コードが捻じれていないか確認してください。それでも充電表示が出ない場合は、カスタマーサービスにご連絡ください。

**電源が入らない / 画面が固まったなどのトラブルがあったら**

バッテリーの取り外しで機能が回復する場合があります。作業方法はカスタマーサービスにお問合せください。

## 電源 ON/OFF・受発信・電話を切る

アクション	ボタン操作
電源 ON/OFF	画面向かって左のスイッチ  を長押し
電話をかける	電話番号をダイヤルし、真ん中の  を押す 通話
電話を切る	 を押す 終了
電話に出る	 を押す 受信

## 音量・着信設定

アクション	ボタン操作
受話音量調整	通話中、端末右の  を上 (音量 Up) 下 (音量 Down) で調整
着信パターン	Menu  [4][1] Type 選択  (OK) (Type1-31 まで、呼出音のみからバイブレーター連動まで選択できます)
マナーモード	Menu  [5] Profiles Silent  (Select) Activate  (OK) General (通常) Silent (無音) Discreet (会議中) Loud (屋外) Mystyle
着信音量	Menu  [4][2]  で選択  (OK)
ボタン音	Menu  [4][5]  で選択  (OK)

## 番号リストを利用する

アクション	ボタン操作
電話リストに登録する	電話番号を入力  上下どちらか押す  (Save) 登録名入力  (OK)
登録番号の訂正	Menu  [2][5]   で選択  登録名、電話番号の訂正 登録中に間違ったら  で番号を消し、正しく入力し直す
登録番号の削除	Menu  [2][4] One by One  (Select)  (Delete)  (OK)
登録番号に電話する	 を下押して登録番号を選択  発信
リダイヤル	(自分がかけた先へ) Menu  [3][3]   (Options) Call  (Select) (着信・応答先へ) Menu  [3][2]   (Options) Call  (Select) (着信・不通先へ) Menu  [3][1]   (Options) Call  (Select)
発着信番号を消去	Menu  [3][4] All, Missed, Dialed, Received から選択  (OK)

ご注意 海外 (例: 日本) 発信番号は表示が保証されていません。表示されなかったり全く異なる番号表示になる場合があります。


\* 登録番号、発着信履歴等のご返却後こちらで責任をもって消去いたします。

## 手動で通信ネットワーク (NW) を変更する

アクション	ボタン操作
ネットワークセレクション (通常は自動選択)	Menu  [6][3][4] Manual  (Select)  で Network list を選択 China Mobile, CSL, Smartone などが表示  で Network 名を選択  (Select)  (OK) 選択した Network 名が表示 Network list (接続可能なネットワークを選択)

電話をかけられない / 着信不可の場合も、上記の方法で解決できる場合があります。

## 通信ネットワークが切替わった場合の対応 (急に電話がかけられなくなった)

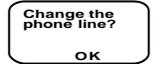現象	アクション	ボタン操作
	初期画面にもどる	「Change outgoing phone line」と表示された状態では  を押す Menu 画面に戻る
	設定を変更	既に他のボタン操作を行ったため画面左上に数字の「2」が表示された場合  # を長押しする 再度「Change outgoing phone line」が表示される  (OK) Line 1 selected と表示 Menu 画面に戻る

## 電話機をロックする

アクション	ボタン操作
キーロック (誤作動防止)	Menu  [*] を続けて押す 解除する場合 Unlock  [*] を続けて押す

ロック中でも、 で着信応答できます

## その他の主要機能

アクション	ボタン操作
日付 / 時刻 合わせ等	Menu  [6][1][1] Set the time  (Select) 数字キーで時刻合わせ  (OK) 数字キーで日付合わせ  (OK)
アラーム	Menu  [7] 数字キーでアラーム時刻合わせ  (OK)  で Alarm の鳴らし方を選択  (OK) Alarm on 毎日同じ時刻 (Repeat alarm) / 1 回だけ (Alarm once)
言語切替	Menu [6][3][1] 言語を選択  (OK)
ハンドライト	 を長押しする 端末の上部のライトが点灯 (押し続けている間)