

受信メールについて

G-Call レンタル携帯電話はメールサービスを提供していませんが、電源を入れたり、移動中に利用通信会社が切替ったりした場合、自動的にメールが入る場合があります。このメールは、通信会社からのあいさつ文ですので、読まなくても問題ありません。また、読んでも料金はかかりません。

宅配返却先

カウンターでのご返却ができなかった場合は、以下の返却先にご返送ください。送料着払いの場合はレンタル携帯電話ご利用代金と一括してご請求いたします。


286-0118 千葉県成田市本三里塚 1001-1275
(株) ケイティーシー 千葉支店 G-Call レンタル携帯電話配送センター
担当者：渡辺、大橋 TEL：0476-35-2855 FAX：0476-35-3351

NOKIA 6230i 操作説明書

T

誤作動を防ぐため、使用しない場合は「キーロック」をお願いします。
(キーロックの方法は本マニュアルの 3 ページをご覧ください)

端末各部の説明

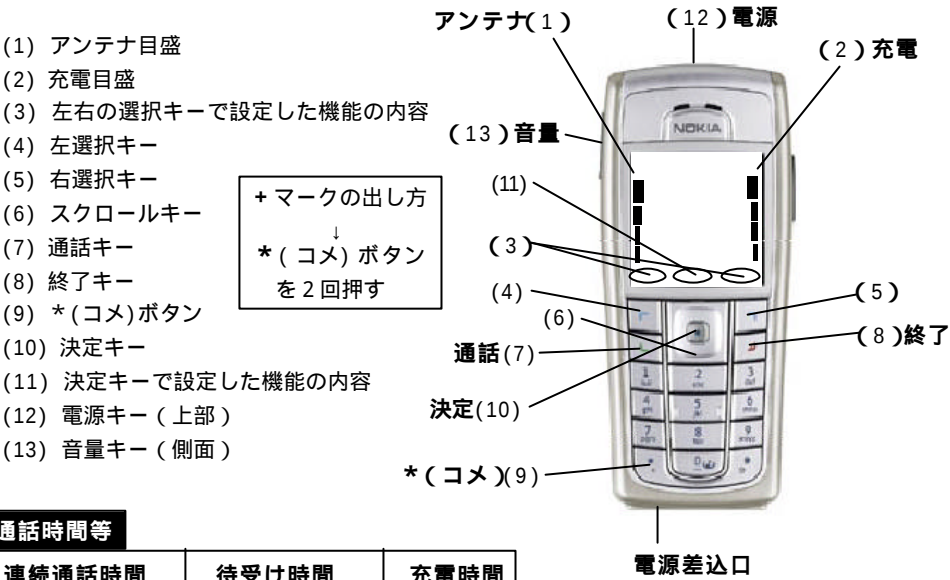

通話時間等

連続通話時間	待受け時間	充電時間
4 時間	300 時間	2 時間

ご注意ください:

ご利用頻度、ご利用環境によりバッテリーの消耗が激しい場合があります、通話時間、待受時間とも表示時間より短くなる場合があります。

充電について:

充電器の接続コードを、電話機本体の底の穴に差し込む。
画面左のバッテリー残量表示アイコンが動く。
電源を入れたまま充電すれば、充電時間は長くなりますが、受信も発信も可能です。
充電がうまくできない場合、別の場所のコンセントで充電したり、充電コードが捻じれていないか確認してください。それでも充電表示が出ない場合は、カスタマーサービスにご連絡ください。
フル充電で出荷しますが、充電器は 100 ~ 240V 電圧対応のため、日本でも充電できます。

■ 電源が入らない / 画面が固まったなどのトラブルがあったら

バッテリーの取り外しで機能が回復する場合があります。
作業方法はカスタマーサービスにお問合せください。

電源 ON/OFF・受発信・電話を切る

アクション	ボタン操作
電源 ON/OFF	電源キー(12)を長押し
電話をかける	電話番号をダイヤルし、通話キー(7)を押す→通話
電話を切る	終了キー(8)を押す→終了
電話に出る	通話キー(7)を押す→受信

音量・着信設定

アクション	ボタン操作
受話音量調整	通話中、音量キー(13)の上(音量 Up) 下(音量 Down) で調整
着信音量調整	Menu: 決定キー(10)→スクロールキー(6)下→Settings→ Select: 決定キー(10)→スクロールキー(6)下→Tones→ Select: 決定キー(10)→スクロールキー(6)下でRinging volume→ Select: 決定キー(10)→スクロールキー(6)左右で調節→ Select: 決定キー(10)→設定完了
マナーモードの設定	設定 Go to: 左選択キー(4)→スクロールキー(6)下→Silent→ Select: 決定キー→Silent と表示される 解除 Go to: 左選択キー(4)→General→ Select: 決定キー→Silent 表示が消える

電話帳を利用する

アクション	ボタン操作
電話帳に登録する	電話番号を入力→ Save: 決定キー(10)→数字キーでContact name 入力→ OK: 決定キー(10)→Done: 右選択キー(5)
登録番号の削除	スクロールキー(6) 下→電話帳リスト表示→スクロールキー(6) 上下で訂正・削除したいリストを選択→Option: 左選択キー(4)→スクロールキー(6) 上下→Delete contact → Select: 決定キー→Yes: 左選択キー(4)
登録番号に電話する	スクロールキー(6) 下→電話帳リスト表示→スクロールキー(6) 上下で電話したいリストを選択→通話キー(7) で発信
リダイヤル	通話キー(7) →リダイヤルリスト表示→スクロールキー(6) 上下で電話したいリストを選択→通話キー(7) で発信

ご注意

- * 登録番号、発信履歴等とはご返却後こちらで責任をもって消去いたします。
- * 海外（例：日本）発信番号は表示が保証されていません。表示されなかったり全く異なる番号表示になる場合があります。

手動で通信ネットワークを変更する(アンテナが立っていない場合)

アクション	ボタン操作
オペレーターセレクション	Menu: 決定キー(10)→スクロールキー(6)下→Settings→ Select: 決定キー(10)→スクロールキー(6) 下→Phone→ Select: 決定キー(10)→スクロールキー(6) 下→Operator selection → Select: 決定キー(10)→スクロールキー(6) 下でManual を選択→ Select: 決定キー(10)→Searching→Operator 表示→スクロールキー(6) でどれかを選択→ Select: 決定キー(10) * それでもアンテナが立たない場合は、別のOperator を再選択してください。

電話機をロックする(誤作動防止)

アクション	ボタン操作
ロック	Menu: 決定キー(10)、*(コメ)ボタンの順に続けて押す→Keypad locked ロックされると画面にUnlock と表示されます ロック中でも、通話キー(7)で着信応答できます
解除	Unlock: 決定キー(10)、*(コメ)ボタンの順に続けて押す→Keypad active

時計機能

アクション	ボタン操作
時刻合わせ	Menu: 決定キー(10)→スクロールキー(6) 下→Settings→ Select: 決定キー(10)→スクロールキー(6) 下→Time and date → Select: 決定キー(10)→clock → Select: 決定キー(10)→スクロールキー(6) 下でSet the time を選択→ Select: 決定キー(10)→時刻を入力→ OK: 決定キー(10)
日付合わせ	上記の操作に続けて スクロールキー(6) 下でDate を選択→ Select: 決定キー(10)→スクロールキー(6) 下でSet the date を選択→ Select: 決定キー(10)→日付を入力→ OK: 決定キー(10)
アラーム	設定 Menu: 決定キー(10)→スクロールキー(6) 下→Organuser → Select: 決定キー(10)→Alarm clock → Select: 決定キー(10)→Alarm time → Select: 決定キー(10)→アラーム時刻を入力→ OK: 決定キー(10) 解除 Menu: 決定キー(10)→スクロールキー(6) 下→Organuser → Select: 決定キー(10)→Alarm clock → Select: 決定キー(10)→Alarm time → Select: 決定キー(10)→スクロールキー(6) 下でOff を選択→ Select: 決定キー(10)