



■ ボタン説明

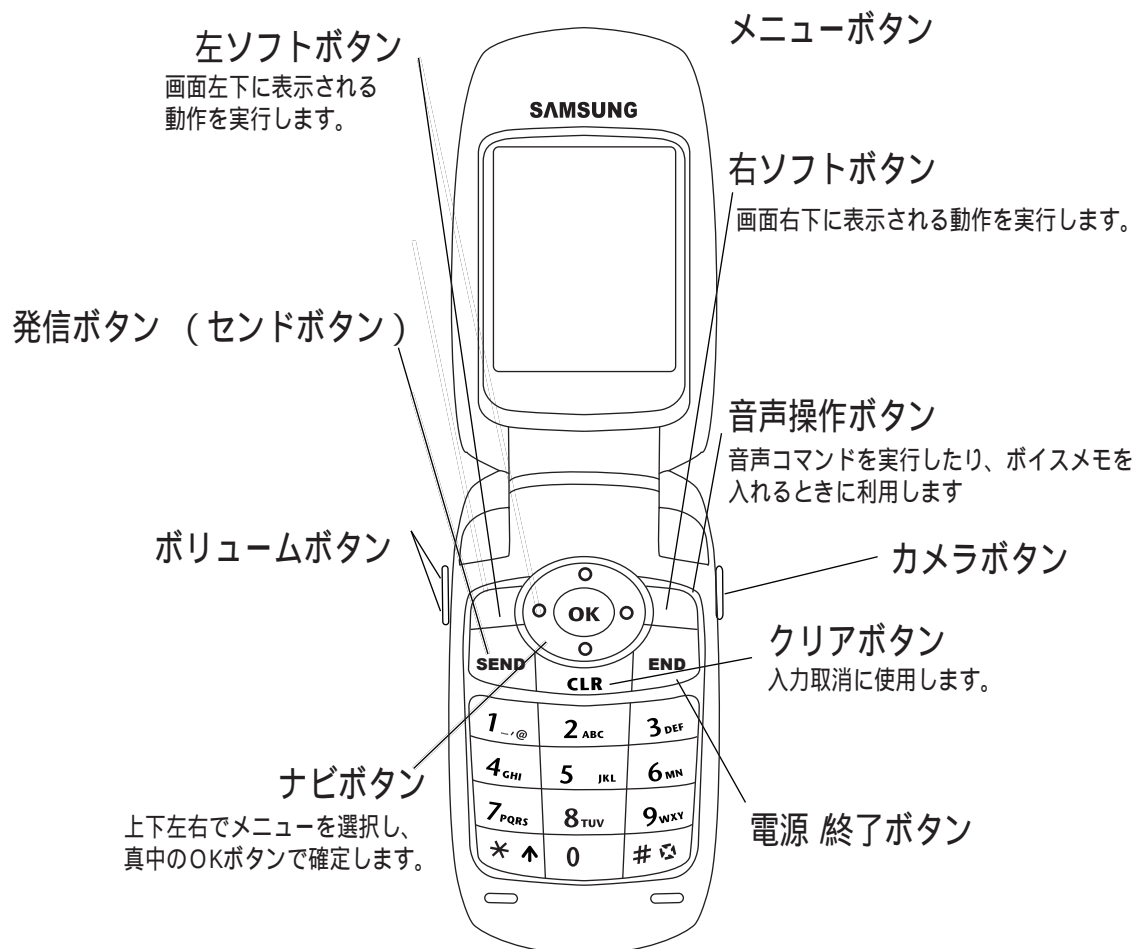

■ ディスプレイ（アイコン説明）

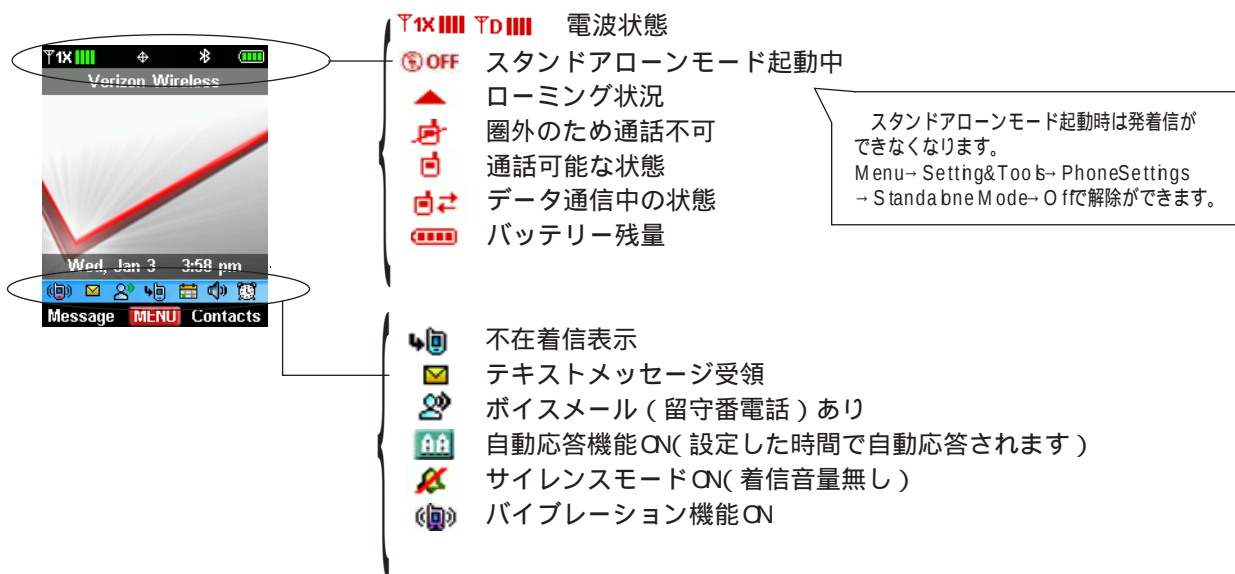

OKボタンでメニュー表示



■ 主要な操作

○ 電源を入れる 電源を切る


電源 終了ボタンを3秒以上長押しします。

○ 電話をかける 電話を切る

相手先番号をダイヤルし、最後に発信ボタンを押します。

相手先を入らずに発信ボタンを押すと通話履歴が表示されます。

電源 終了ボタンを押すと通話が終了します。 電話機を閉じて通話は終了します。

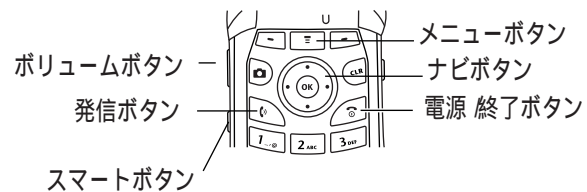

リダイヤル 発信ボタンを2回押す

○ 音量を調整する バイブ

- ・「#」ボタン長押しで「バイブモード」に切り替わります。
- ・着信音量は、本体左側面のボリュームボタンで調整します。
- ・通話中は、ボリュームボタンで通話音量が調整できます。
- ・通話中にスマートボタン長押しでスピーカーモードになります。スピーカーモードで通話中にスマートボタン長押しで元に戻ります。
- ・待ち受け中は、呼び出し音量の調整、バイブモードへの切替/無作動の切替ができます。
- ・電話機を閉じた状態の時の呼出音量は、ボリュームボタンを押したあと、スマートボタンで、音大 音小 バイブ バイブ 音 無音 の切替ができます。

○ 電話を受ける

発信ボタンを押します。

○ 電話帳に追加する

履歴から番号を呼び出し、右ソフトボタン (VIEW) を押す。または、待受け画面で、

番号を入れる右ソフトボタン (STORE) で編集開始

編集したい項目を選択し、右ソフトボタン (CHANGE) で編集開始

左ソフトボタン (DONE) で編集終了

○ 電話帳を利用する

待受け画面から、メニューボタンを押し、メニューから電話帳を選ぶ。

ナビボタンで反転を合わせ、発信ボタンを押す。

英数字はキーを長押しして切り替えます。

○ 電話帳を編集する

待受け画面から、メニューボタンを押し、メニューから電話帳を選ぶ。

ナビボタンで反転を合わせ、OKボタンを押す。

右ソフトボタン (EDIT) で編集開始

左ソフトボタン (DONE) で編集終了

○ 留守電を聞く

自分の携帯から * 8 6 発信ボタン

アナウンスがながれたら # (パウンド)

暗証番号を入力し、# (パウンド)

聞いたメッセージの消去 7

メッセージの保存 9

聞きなおし メッセージを保存したあとに 1

留守電の 暗証番号 は

携帯番号の 下4桁

または1234です

○ 充電をする

日本でも米国でも充電可能です。(対応電圧100V~240V)

充電プラグは、ボタンを上にして差し込んでください。

Charge Completeと表示されたら充電完了です。


ボタンを押しながら充電プラグを引き抜いてください。



■電話のかけ方

○基本的なかけ方

相手先番号をダイヤルし、最後に発信ボタンを押す

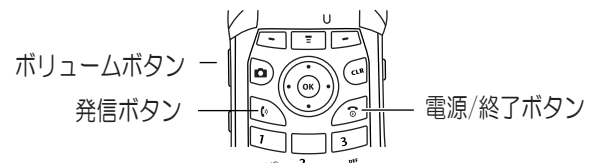

■米国（本土・ハワイ）・カナダにいる場合

○国際電話をかける

日本へ・011-81-相手先番号

市外局番/携帯番号の最初の“0”を省く

例 相手が東京03-1234-5678の場合 01181312345678

相手が携帯090-1234-5678の場合 011819012345678



海外にいるドコモやボーダフォンの携帯へは日本への国際電話の手順でかけます。

日本以外へ011-相手先国番号-相手先番号

例 相手がロンドン020-1234-5678の場合 011442012345678

イタリアの固定電話39-061234567にける場合 01139061234567（※イタリアの固定電話にける場合は国番号の後の0はとりません。）

○米国内・カナダへかける

1-相手先番号（10桁）

例 相手がニューヨーク212-123-4567の場合 12121234567

相手がハワイ808-123-4567の場合 18081234567



一部のtoll-free number（着信課金番号）には携帯電話から利用できません。利用できる場合でも、発信側にも通話料金が課金されます。

○この電話へ電話をかけてもらう

日本から 事業者識別番号-010- レンタル携帯番号

レンタル携帯番号が1-310-123-4567の場合で、KDDIの固定電話を利用の場合 001-010-1-310-123-4567

[主な事業者識別番号]固定電話：KDDI→001、SoftBank→0041or0061、NTTコミュニケーションズ→0033

携帯電話：Docomo→009130、SoftBank→不要（010のみ）、AU→005345（010は不要）

※「マイライン」「マイラインプラス」に登録している固定電話の場合、[事業者識別番号]を省略できます。

G-Callを利用の場合

00□□- レンタル携帯番号

レンタル米国携帯番号が1-310-123-4567の場合 00□□-1-310-123-4567

G-Callの利用には、事前の登録が必要です。
詳しくは www.g-call.com 03-5791-7101

米国・カナダから レンタル携帯番号

* レンタル携帯番号が1-310-123-4567の場合、1-310-123-4567

■メキシコにいる場合

電話を
かける

日本へ

00-81-相手先番号（市外局番/携帯番号の最初の“0”を省く）

米国・カナダへ

00-1-相手先番号

メキシコ内へ

01-市外局番-相手先番号

電話を
もらう

日本から

米国・カナダにいる時と同じ

米国・カナダから

米国への国際電話をかけてもらう

メキシコから

レンタル携帯番号が1-310-123-4567の場合、00-1-310-123-4567

注意事項

- 1 通話終了後は必ず終了ボタンを押してください。
- 2 天候、地形その他の自然条件又は通信施設等の整備状況により、又は地下など電波の届きにくい場所では通話ができない場合があります。
- 3 他社携帯電話の中には通話エリアが限られているため、G-Ca 携帯電話に電話をかけられない場合があります。通話エリアについては、各携帯会社にお問合せください。
- 4 このマニュアルにない方法で電話をかけた場合は、実費の2倍を申し受けます。
- 5 コレクトコール、プリペイドカード、コーリングカードを利用する場合でも通話料が課金されます。
- 6 一部の toll-free number(無料番号) には携帯電話から利用できません。利用できる場合でも通話料が課金されます。
- 7 日本の携帯電話から海外に電話をかける場合、事前に国際電話会社への国際電話利用申込が必要です。

米国で始めて使うとき (カナダ・メキシコでは操作できません)

- ネットワーク情報を最新のものに更新する操作を行うと、通話エリアが拡大したり、バッテリーの持ちがよくなる場合があります。(この操作をしなくても利用できます。)

電源を入れたら、*228にダイヤルしてください。



Optionメニューが表示されるので2を選択してください



2分前後で電源が自動的に切れるので、再度電源を入れてください。

ご注意ください

アメリカ国内ではアナログモード地域とデジタルモード地域が混在しており、自動的にモードが切り替わります。この際、アナログモード地域ではバッテリーの消耗が激しいため、通話時間、待受時間とも短くなります。画面に A が表示されている場合はアナログモードです。

宅配返却先

カウンターでのご返却ができなかった場合は、以下の返却先にご返送ください。
送料着払いの場合はレンタル携帯電話ご利用代金と一括してご請求いたします。

〒286-0118 千葉県成田市本三里塚1001-1275
(株) ケイティーシー 千葉支店 G-Ca レンタル携帯電話配送センター
担当者: 渡辺、大橋 TEL: 0476-35-2855 FAX: 0476-35-3351

! 紛失盗難時は
必ず連絡ください。

カスタマーサポート (日本語で対応します。)

コロラド 1-408-204-8550 (米北西部時間 9:00 ~ 17:00)

対応時間外はメッセージを残してください。折り返しご連絡いたします。

連絡先 (ホテルの場合にはホテル名と電話番号・部屋番号・お名前) を残してください。

日本の連絡先: (株) ジーエーピー TEL 0081357917101 (日本時間 9-17時、土日祝日除く)